

Mit dem digitalen Stellantrieb Stella IQ komfortabel die gewünschte Raumtemperatur einstellen

So bedienen Sie Ihren digitalen Stellantrieb Stella IQ



Anzeige
Solltemperatur

Wippe

Anzeige Soll- temperatur

Die Solltemperaturanzeige erscheint bei Betätigung der Wippe nach oben und unten und zeigt Ihre gewünschte Raumtemperatur an. Die Anzeige zeigt nicht die aktuelle Raumtemperatur an.

Wippe

Die Wippe dient zur Einstellung der Solltemperatur in °C im definierten Einstellbereich



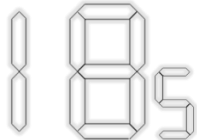
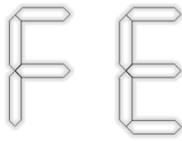
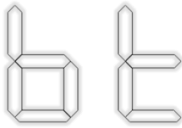
1x ↑

Durch eine 1-malige Wipp-Bewegung nach oben **erhöht** sich die Solltemperatur um 0,5°C. Die geänderte Solltemperatur wird umgehend im Display angezeigt



1x ↓

Durch eine 1-malige Wipp-Bewegung nach unten **reduziert** sich die Solltemperatur um 0,5°C. Die geänderte Solltemperatur wird umgehend im Display angezeigt

Display	Beschreibung
	Frostschutz Dieses Anzeigesymbol markiert die unterste Einstellung und steht gleichbedeutend mit der Frostschutzstellung von 5°C. Der Heizkörper ist AUS und wird erst bei einer Raumlufttemperatur von unter 5°C wieder mit heißem Wasser durchströmt.
	Einstellungen Heizbetrieb Die auf dem Stellantrieb ausgewiesene Zahl entspricht der eingestellten Solltemperatur. In diesem Fall 16°C. Diese Einstellung markiert gleichzeitig die unteren Grenze im Einstellbereich von 16°C – 25°C.
	Stufen der Einstellung Die Einstellung der gewünschten Temperatur findet in 0,5°C Schritten statt. Mit der einmaligen Betätigung der Wippe verändert sich die Temperatur um 0,5°C. $18^{\circ}\text{C} \rightarrow 18_5^{\circ}\text{C} \rightarrow 19^{\circ}\text{C}$
	Fenster-Offen-Erkennung Anzeigesymbol erscheint, wenn ein schneller Temperaturabfall registriert wird, z.B. durch ein geöffnetes Fenster. Der Stellantrieb schließt automatisch, um Heizkosten zu sparen.
	Die Batterien sind leer Anzeigesymbol erscheint, wenn die Batterien des Geräts schwächer werden. Die Temperatur kann weiterhin über das Gerät gesteuert werden. Wir werden zeitnah im Hinblick auf einen Batteriewechsel auf Sie zukommen.
	Funkverbindung aktiv Ihr Gerät ist funktionsfähig. Das Symbol zeigt eine aktive Funkverbindung an.
	Weitere Codes Bei allen weiteren Anzeigesymbolen, z.B. E1, E3, C1 bitte auf Ihren Vermieter zugehen